

Инструкция к электронному замку **Diplomat TFL**



Как открыть сейф

1. Активируйте экран, прикоснувшись к нему.
2. Введите код (заводской код: 123456) и нажмите кнопку «Open».
3. Поверните ручку двери против часовой стрелки и откройте сейф.

Если введен неверный код, прозвучит звуковой сигнал и на экране высветится «ErrOr».

Если неверный код введен более 5 раз, замок блокируется на 5 минут, при этом на дисплее высветится оставшееся время блокировки, в минутах.



Сканер отпечатков

Как сменить шифр замка

1. Нажмите кнопку «М» на задней панели двери сейфа.
2. Введите свой код (от 4 до 16 цифр), затем «Enter»

Пример:

Если новый код 450815, то необходимо нажать «М» 450815 «Enter» .

Внимание! Обязательно проверьте правильность установки шифра при открытой двери сейфа - "закройте/откройте" замок не менее двух раз.

Как закрыть сейф

Закройте дверь и поверните ручку по часовой стрелке.

Как установить биометрический шифр

1. Нажмите кнопку «М» на задней панели дверцы.
2. Нажмите: «3» «Enter» Ваш код «Enter».
3. Приложите палец к сканеру отпечатков дважды, с промежутком в несколько секунд.

Как открыть сейф биометрическим шифром

1. Активируйте экран, прикоснувшись к нему.
2. Прикоснитесь пальцем к сканеру отпечатков.
3. Поверните ручку двери против часовой стрелки и откройте сейф.

Если замок не принял команду, прозвучит звуковой сигнал и на экране высветится «ErrOr».

После 5 неудачных попыток, замок блокируется на 5 минут, при этом на дисплее высветится оставшееся время блокировки, в минутах.

Как удалить биометрические шифры

1. Нажмите кнопку «М» на задней панели дверцы.
2. Нажмите: «Enter» «3» «Enter»

Внимание! Удаляются сразу все зарегистрированные отпечатки пальцев.

Инструкция к электронному замку **Diplomat TFL**



Как установить конвейерный код

-Для активации конвейерного кода необходимо задать второй код. Нажмите: «М» 2 «Enter» второй код «Enter».

-Для активации конвейерного кода, нажмите: «М» 9 «Enter».

-Чтобы открыть дверь в режиме конвейерного кода:

Активируйте экран, прикоснувшись к нему. Введите: первый код «Орен» второй код «Орен».

Внимание!

При активном конвейерном коде невозможно установить биометрический шифр.

-Чтобы деактивировать конвейерный код, нажмите: «М» 9 «Enter».

При деактивации конвейерного кода 2й код автоматически удаляется.

Сигнализация

- При воздействии ударов, вибрации или наклоне более 45° срабатывает сигнализация.

- Сигнализация автоматически отключается при открытии двери сейфа


Чтобы включить сигнализацию нажмите:

«М» 8 «Enter».

Чтобы отключить сигнализацию:

Проведите операцию открытия сейфа.

Внимание! Сигнализация работает в течение 3х часов. Если сигнализация работала в течение 30 минут и больше, рекомендуется заменить элементы питания.

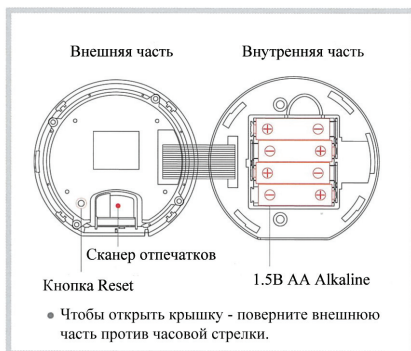

Как скрыть код и отключить звук

Наберите: «М» 7 «Enter». При этом на дисплее высветится hIdE.

Чтобы вернуться к стандартным настройкам снова наберите «М» 7 «Enter».

Замена элементов питания

Элементы питания необходимо заменить, если:

1. Экран не реагирует на прикосновения.
2. Если при вводе правильного кода не открывается дверца сейфа.

Срок службы батарейки: 1 год (при использовании не более 3х раз в сутки). Используются 4x1.5B AA Alkaline.

Даже если элементы питания полностью разряжены код сохраняется в памяти замка.

Перезагрузка

Если экран не реагирует на прикосновения, нажмите кнопку «Reset» чтобы перезагрузить замок.